


Mode d'emploi Ikit

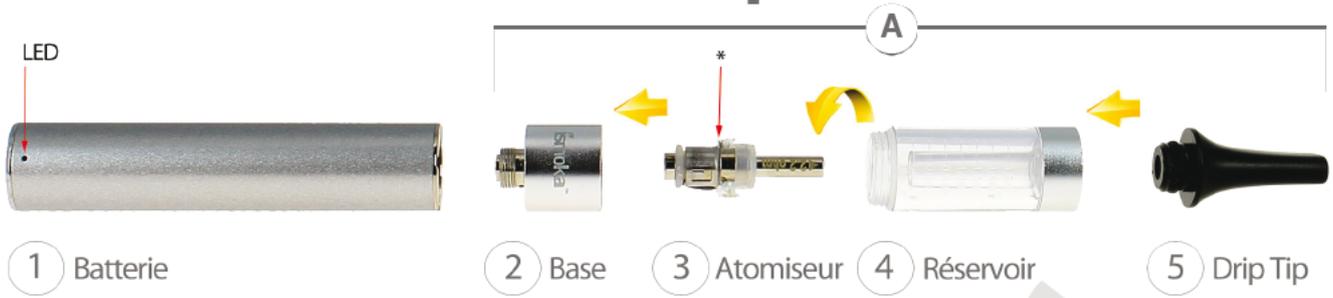

Vous venez d'acquérir une cigarette électronique Ikit, la e cigarette automatique révolutionnaire et sans bouton. Pour une meilleure utilisation, smoking.fr vous conseille de lire attentivement cette notice. Une mauvaise utilisation de votre Ikit pourrait l'endommager et la garantie ne saurait fonctionner.

La cigarette électronique Ikit ne peut être utilisée qu'avec les accessoires de la marque Ismoka.

La e cigarette Ikit est un nouveau concept, elle est automatique, possède de nombreuses protections, se recharge très rapidement et a une grande autonomie.

La batterie est une batterie au lithium très stable qui possède une protection de court circuit, de surcharge, de voltage trop bas ainsi qu'une protection au niveau de son atomiseur.

Dans cette version, vous changez l'atomiseur et les mèches ce qui vous procurera toujours une vapeur onctueuse et volumineuse comparée aux autres cigarettes électroniques.

Comment elle fonctionne:

Il suffit simplement d'inhaler par le drip tip et la vapeur se crée automatiquement. Une petite lumière LED s'allume lorsque vous inspirez.

Comment remplir de e liquide le clearomiseur (réservoir) :

1 - Tenir le clearomiseur mini BCC à l'envers le drip tip (5) vers le bas.

2 - Dévissez le réservoir (4) de la base (2).

3 - Remplissez le réservoir de e-liquide : en inclinant le réservoir à 45° faites couler le e-liquide sur la paroi du clearomiseur, sans verser de liquide dans le tube central. Ne remplissez pas au dessus du tube central, arrêtez vous à 2mm en dessous de la colerette.

4 - Revissez la base (2) sur le réservoir (4). Retournez le clearomiseur, vissez le à la batterie, vous pouvez alors vapoter...



Comment changer l'atomiseur de son clearomiseur Mini BCC :

Cette opération doit se faire toutes les 3 semaines / 1 mois selon l'utilisation de votre cigarette électronique. Vous devez changer votre atomiseur lorsque : la vapeur n'a plus la même intensité, vous constatez un léger goût de brûlé ou le e-liquide à l'intérieur du réservoir se fonce plus que d'habitude.

1 - Dévissez le réservoir (4) de la base (2) et otez l'atomiseur (3) usagé.

2 - Insérez le nouvel atomiseur dans la base (1) jusqu'à ce que la colerette * en métal de l'atomiseur (3) soit en contact avec le joint blanc en silicone de la base (2). Bien enfoncer l'atomiseur afin d'éviter des fuites de liquide.

3 - Vissez le réservoir (4) sur la base (2).

Afin que votre clearomiseur Mini BCC dure encore plus longtemps, vous devez l'entretenir en le nettoyant régulièrement.

Pour cela, utilisez un tissu doux et nettoyez quotidiennement entre le drip tip (5) et le réservoir (3). Rincez le réservoir (4) à l'eau claire et laissez le parfaitement sécher avant de le replacer tous les 15 jours environ ou lorsque vous changez le goût de votre e-liquide.

Attention : ne pas verser de liquide dans le tube central du réservoir (4) vous risqueriez d'aspirer ce liquide dans votre bouche.

Si vous avez du e liquide sur les mains, la bouche ou sur la peau, rincez vous immédiatement à l'eau claire; il existe un risque d'irritation.

Losqu'il ne reste plus que 0,4ml de e liquide, il risque de se produire un léger gout de brûlé. Remplissez à nouveau votre réservoir et évitez de vapoter lorsqu'il ne reste plus beaucoup de e liquide, cela endommage les mèches de l'atomiseur.

Après une utilisation prolongée de votre cigarette électronique Ikit, le drip tip (5) peut s'obstruer ; si c'est nécessaire changez le.

Comment recharger la batterie du Ikit:

N'utilisez que le chargeur Ikit de Ismoka pour recharger votre batterie.

Après avoir dévissé le clearomiseur (A), vissez le chargeur Ikit sur votre batterie. Puis branchez la prise USB à un ordinateur.

La lumière LED de la batterie s'allume lorsque la batterie se charge et elle s'éteint lorsqu'elle est totalement chargée.

Pour prolonger la vie de votre batterie Ikit, smoking.fr vous conseille de ne pas exposer votre batterie à une température trop élevée et de ne pas la conserver dans un environnement humide. N'essayez pas d'ouvrir la batterie et tenez là loin des objets tranchants.

La batterie de la cigarette électronique Ikit est munie de nombreuses protections :

- Coupe circuit : Quand la résistance est en dessous de 1 ohm lorsque l'on vapote, la LED reste allumée 2 secondes puis coupe la batterie
- Protection de voltage bas : Lorsque le voltage de la batterie passe en dessous de 3,1V, la LED va clignoter 10 fois puis couper la batterie.
- Protection de charge : lorsque la batterie atteint son niveau de charge maximum de 4,2V, un coupe circuit se met automatiquement en marche.
- Protection du clearomiseur : Lorsque vous vapotez plus de 5 secondes, la LED va clignoter 2 fois pour stopper la batterie.

Configuration de votre Ikit :

1 - Batterie haute capacité et très stable au lithium de 650 mAh

2 - Base BCC-S

3 - Atomiseur 2,2 ohm

4 - Réservoir de 1,6ml translucide

5 - Drip Tip

Chargeur

Les Avantages de la Cigarette Electronique Ikit :

La résistance de l'atomiseur est située en bas du réservoir ce qui permet de vaporiser le e liquide dès que les mèches chauffent.

Les joints en silicone sont larges et scellés à la base, d'où la parfaite étanchéité du mini BCC.

L'atomiseur est jetable, remplacez le régulièrement et la vapeur de votre e cigarette sera toujours de qualité parfaite avec un très bon rendu des saveurs.

La Ikit se recharge très vite grâce à sa batterie haute capacité.

Cette cigarette électronique est automatique, aucun bouton à appuyer pour la faire fonctionner.

Toute l'équipe de smoking l'a testée et nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle fait partie des meilleures cigarettes électroniques du marché.